

 **HUMAX EYE**




Handleiding



# Inhoud

Welkom	3	Mijn video's	20-22
Belangrijkste functies	4	Camera-instellingen	23-24
Uw camera	5	Locatie opnemen	25-28
Aan de slag	6	TV-apps	29-32
Montage op plank	7-8	Support	33
Montage op wand of plafond	9-11	Informatie	34
De HUMAN EYE aanzetten	12	Accountinstellingen	35
HUMAN EYE-app	13	Opnieuw instellen	36
Registreren	14	Technische informatie	37
Een camera toevoegen	15-17	Veiligheidsinformatie	38
Mijn startpagina	18	Garantie-informatie	39
Live weergeven	19	Overige ondersteuning	40

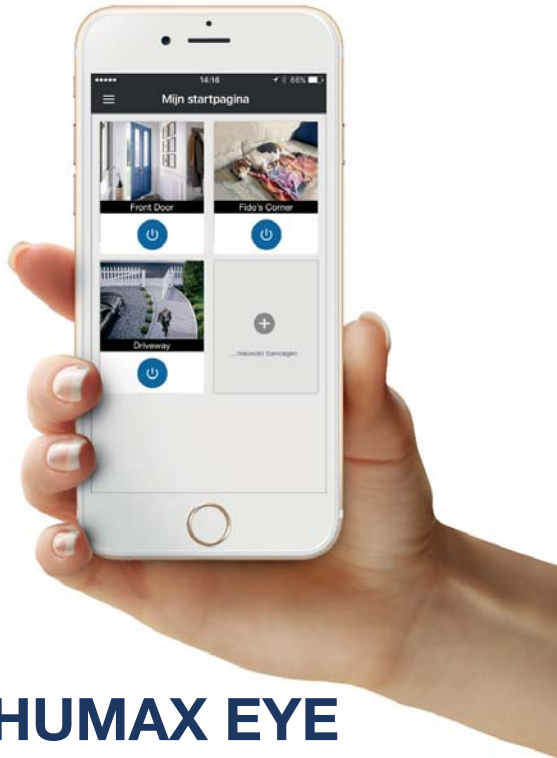

## Welkom bij HUMAX EYE

HUMAX EYE, een snel en makkelijk in te stellen HD-beveiligingscamera, die u in staat stelt om via uw smartphone overal te laten zien en horen wat er bij u thuis of op het bedrijf gebeurt. Ideaal voor het in de gaten houden van ingangen en huisdieren en/of toezicht houden op uw dierbaren, ongeacht het tijdstip van de dag.

HUMAX EYE waarschuwt u onmiddellijk wanneer deze beweging detecteert. Kijk naar live beelden of neem de opnames van de laatste 7 dagen door, die veilig in uw cloud-account worden opgeslagen, beveiligd tegen diefstal. In tegenstelling tot andere cloud-camera's is opslag GRATIS. U kunt zoveel camera's toevoegen als u wilt en u kunt deze vanuit één account beheren.

**Het is makkelijk, het is veelzijdig, het maakt het bewaken van uw eigendommen heel eenvoudig.**

# Belangrijkste functies:



## GRATIS onbeperkte opnames naar de cloud

Elke beweging die tijdens de laatste 7 dagen is gedetecteerd, wordt opgenomen en in uw veilige online cloud opgeslagen, alwaar u de beelden gratis kunt bekijken, zonder maandelijkse kosten.



## Snelle en makkelijke setup

Geen opnameapparaat nodig. Geen technische vaardigheden nodig, gewoon instellen vanaf uw smartphone en uw online account activeren.



## Internet-vriendelijk

HUMAX EYE maakt alleen een opname wanneer er iets gebeurt, waardoor het niet constant de strijd om internettoegang hoeft aan te gaan met andere aangesloten apparaten in uw woning. De impact op uw surf- en downloadsnelheid is minimaal en u blijft binnen uw databundel.



## Locatie opnemen

Stopt de bewegingsopname van uw camera automatisch zodra u thuis komt en activeert opname zodra u vertrekt, op basis van de locatie van uw mobiele apparaat.

## Vereisten

- Android OS 4.4 of hoger
- IOS 8.1 of hoger
- Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
- Frequentie: 2,412 - 2,462 Ghz
- Minimale uploadsnelheid 0,5 Mbps per camera

## Wat zit er in de doos?



HUMAX EYE  
Camera




Magnetisch  
Statief



3m Micro  
USB-kabel



USB-  
netadapter



Wandmontageplaat



Schroeven en  
muurpluggen



## Veilig

Zelfs als uw beveiligingscamera wordt vernield of gestolen, staan uw videoclips veilig in de cloud volledig beschermd met de algemeen gebruikelijke standaardversleuteling en het door u ingevoerde wachtwoord.



## Relevante kennisgevingen

HUMAX EYE stuurt onmiddellijk een waarschuwing naar uw mobiele apparaat zodra een beweging wordt gedetecteerd. Makkelijk aan te passen opnamezones in gebieden zoals deuren en ramen om ervoor te zorgen dat u alleen wordt gewaarschuwd wanneer het er toe doet.



## Toegang waar u ook bent

In uw Humax Eye wordt gebruik gemaakt van Y-Cam-technologie. Download de GRATIS Y-Cam-app uit de App Store of van Google Play. Bekijk uw opgenomen beelden en stream live wanneer u maar wilt, waar u maar wilt, zolang u verbinding hebt met het internet.



## Opname op aanvraag

Leg dat speciale moment vast, neem op wat u wilt, wanneer u dat wilt, alles met slechts één druk op een knop. Druk gewoon op Opnemen wanneer u live meekijkt om een tijdsblok van maximaal vijf minuten op te nemen.



## Opnames op uw TV weergeven

U kunt al uw opnames en live camera-actie op uw TV weergeven door de Humax Eye-app te openen op specifieke persoonlijke videorecorders van HUMAX.\*

\* Compatibele producten zijn  
HUMAX TV+ H3

# Uw camera



# 1 Aan de slag

Kies een opstelling en sluit uw HUMAX EYE aan



Voordat u de camera installeert:


1. Zorg ervoor dat er binnen 3 meter\* van de plaats waar u de camera wilt plaatsen, een stopcontact is.
2. Kies wat u in het gezichtsveld van de camera wilt zien.
3. Plaats de camera niet in een positie waar het gezichtsveld vaak te maken krijgt met wisselende lichtomstandigheden. Zonlicht, reflecties en schaduwen kunnen ervoor zorgen dat bewegingen worden gemist of dat er ten onrechte bewegingsopnames worden gemaakt.
4. Bewegende auto's of koplampen kunnen ongewenste bewegingsopnames veroorzaken.
5. Nachtzicht IR-LED reflecteert en vervormt beeld en video als de camera door een raam of glas wordt gericht.
6. HUMAX EYE is niet waterdicht. Gebruik deze daarom niet buiten of in een vochtige omgeving.

\* Gebruik geen micro USB-kabels die langer dan 5m zijn.

# Montage op plank



Voordat u de camera op de plank plaatst, dient u deze aan het meegeleverde statief te bevestigen.

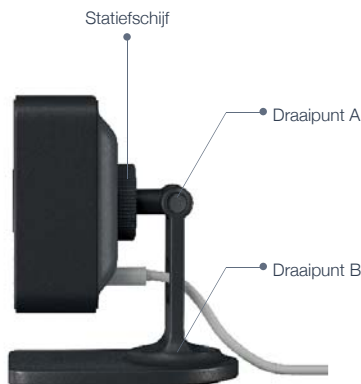

Neem de camera en het statief uit de verpakking.



1

Schroef het statief stevig vast aan de statiefmontageplaat aan de achterkant van de camera.



2a

Lijn de camera netjes uit. Dus niet zoals hieronder.



2b

Houd de camera in één hand en maak de camera iets los van de schijf tot deze goed is uitgelijnd.



3

Houd de camera in één hand en zet de statiefschijf stevig vast.



4

Bevestig de meegeleverde USB-kabel aan de camera zoals hieronder weergegeven. De USB-kabel gaat door het gat aan de achterkant van het statief om ervoor te zorgen dat het statief vrij kan worden ingesteld.



5

Draaipunt A wordt gebruikt om het gezichtspunt van de camera omhoog en omlaag te bewegen\*

Draaipunt B wordt gebruikt om het gezichtspunt van de camera van links naar rechts te bewegen\*

\* NB: De draaipunten zijn met opzet stroef om ervoor te zorgen dat het gezichtspunt van de camera stabiel blijft.



# Montage op wand of plafond

Gebruik voor wand- of plafondmontage het statief, de wandmontageplaat, de schroeven en de muurpluggen die zijn meegeleverd.

Bevestig het statief voordat u de camera monteert.



Neem de camera en het statief uit de verpakking.



1

Schroef het statief stevig vast aan de statiefmontageplaat aan de achterkant van de camera.



2a

Lijn de camera netjes uit. Dus niet zoals hieronder.



2b

Houd de camera in één hand en maak de camera iets los van de schijf tot deze goed is uitgelijnd.



3

Houd de camera in één hand en zet de schijf stevig vast.



4

Bevestig de meegeleverde USB-kabel aan de camera zoals hieronder weergegeven.




5


Draaipunt A wordt gebruikt om het gezichtspunt van de camera omhoog en omlaag te bewegen\*  
Draaipunt B wordt gebruikt om het gezichtspunt van de camera van links naar rechts te bewegen\*

\* NB: De draaipunten zijn met opzet stroef om ervoor te zorgen dat het gezichtspunt van de camera stabiel blijft.

Ga als volgt te werk  
om de wandmontageplaat te installeren:

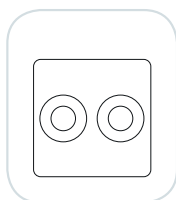


Wandmontageplaat

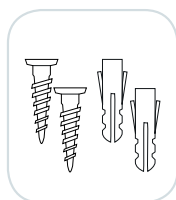


Schroeven en muurpluggen

## Schroeven en muurpluggen

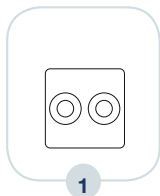


Bepaal waar u de  
wandmontageplaat  
wilt plaatsen

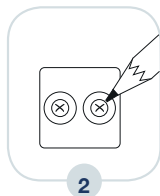


Gebruik de plaat om  
de twee boorgaten  
te markeren



Boor twee gaten en  
gebruik waar nodig  
muurpluggen

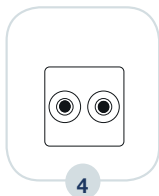

Plaats de  
wandmontageplaat  
boven de boorgaten en  
schroef de plaat vast

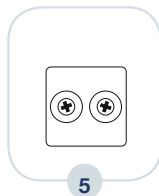

Blijf schroeven tot de  
plaat stevig vast zit en  
er geen hoogteverschil  
is tussen de schroeven  
en de plaat


U kunt ook dubbelzijdige tape met de juiste plaksterkte gebruiken om de wandmontageplaat te bevestigen.  
Deze tape is niet meegeleverd.

# De HUMAX EYE aanzetten



USB-netadapter

+

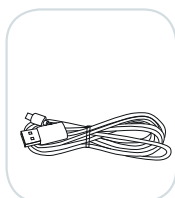


USB-kabel

Gebruik alleen de meegeleverde USB-netadapter en USB-kabel. Het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur maakt uw garantie ongeldig. De maximale stroomuitvoer van de adapter is 2 Ampère bij 5 Volt gelijkspanning.


- Zorg ervoor dat de Micro USB-kabel wordt aangesloten aan de achterkant van uw HUMAX EYE.
- Kies de juiste netadapter.

## Verenigd Koninkrijk / EU

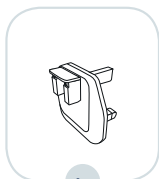


1a

Verenigd Koninkrijk / EU - kies de correcte stekkerfitting

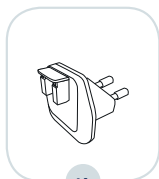


1b

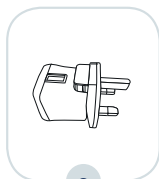

2

Plaats de stekkerfitting aan de bovenkant en duw naar beneden

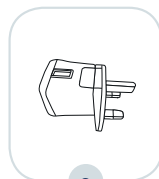


3


U hoort een klik zodra deze volledig op haar plaats zit

- Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de netadapter.
- Sluit de netadapter aan op een stopcontact en schakel de stroom in.
- Als het goed is, brandt de status-LED van de camera nu continue blauw.


## 2 HUMAX EYE-app

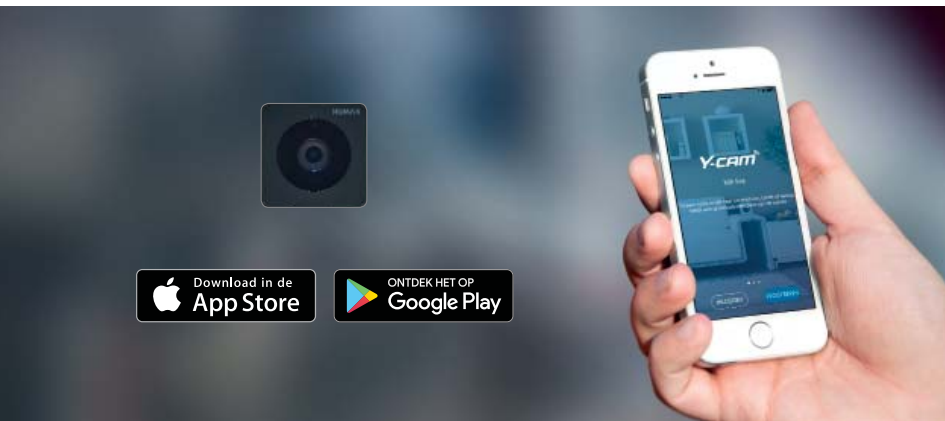

In uw HUMAX EYE wordt gebruik gemaakt van Y-Cam-technologie. Ga naar de relevante App Store om de mobiele Y-Cam-app te downloaden. Volg stapsgewijs de instructies om uw camera in bedrijf te stellen.

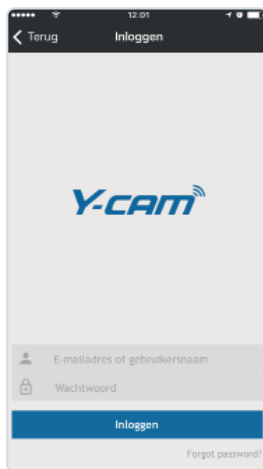

Als u al een HUMAX EYE-account hebt, dient u zich nu aan te melden. Ga vervolgens naar pagina 15 van deze handleiding.

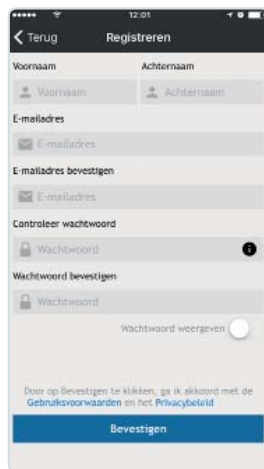

Hebt u nog geen account? Selecteer dan 'Registreren'.

# Registreren

Voer de gevraagde gegevens in.

12:01

Terug Registreren

**Voornaam** **Achternaam**

Voornaam Achternaam

**E-mailadres**

E-mailadres

**E-mailadres bevestigen**

E-mailadres

**Controleer wachtwoord**

Wachtwoord i

**Wachtwoord bevestigen**

Wachtwoord

Wachtwoord weergeven

Door op Bevestigen te klikken, ga ik akkoord met de [Gebruiksvoorwaarden](#) en het [Privacybeleid](#)

Bevestigen

12:01

Terug Profiel

Selecteer uw geslacht

Man

Selecteer uw leeftijd

25-34

Selecteer uw locatie

Netherlands


Alle accountgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Y-cam ter verbetering van onze diensten. Ze worden niet aan derden doorgegeven. U kunt uw gegevens rechtstreeks vanuit uw Y-cam-account openen en wijzigen. De gegevens worden gebruikt conform het privacybeleid van Y-cam.

Doorgaan



Opmerking: Uw wachtwoord moet uit minimaal 8 tekens bestaan, waaronder minstens één getal, één hoofdletter en één kleine letter.


# Camera toevoegen

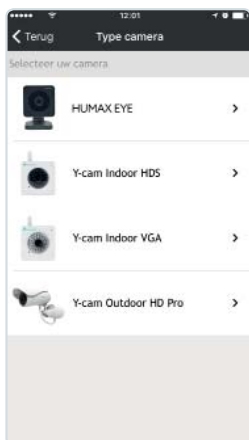


Selecteer HUMAX EYE (opmerking: Als u al een account hebt, moet u eerst 'voeg een nieuwe camera toe' selecteren in uw startscherm).




Sluit de camera aan, wacht tot de status-LED continu blauw gaat branden en selecteer Doorgaan.

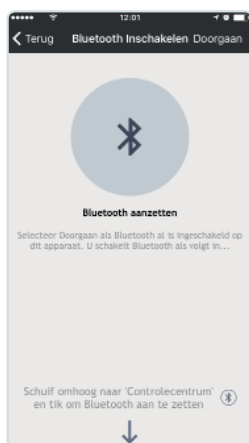

Als de Bluetooth van uw apparaat niet is ingeschakeld, vraagt de app u toestemming om dit in te schakelen (Android) of laat hij u zien hoe u dit inschakelt (iOS). De camera-LED brandt nog steeds continu blauw.

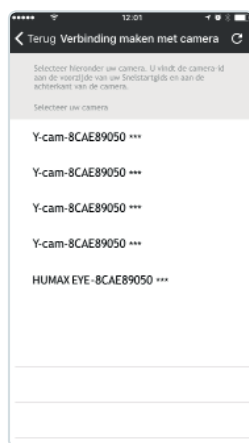

Selecteer uw camera in de Bluetooth-lijst. De unieke ID van uw camera bevindt zich aan de voorkant van uw snelstartgids en op de achterzijde van uw camera. De status-LED knippert nu blauw.

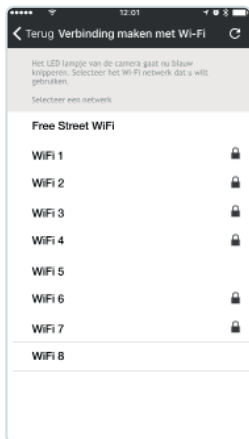

Selecteer het Wi-Fi-netwerk dat u door de camera wilt laten gebruiken.



Geef het wachtwoord voor uw Wi-Fi-netwerk op. De camera maakt nu verbinding met uw Wi-Fi. Dit kan een paar minuten duren\*.



Zodra u verbinding hebt, ziet u het bericht "Setup Wi-Fi is voltooid." Selecteer OK. De status-LED brandt nu continu blauw.




Uw camera maakt vervolgens verbinding met de HUMAX EYE-service. Zodra hij verbinding heeft, gaat de status-LED continu groen branden. Druk op Doorgaan.

\* Het wachtwoord voor uw Wi-Fi-netwerk mag maximaal 19 tekens bevatten






Geef uw camera een naam en selecteer waarvoor u de camera wilt gebruiken. Druk dan op Doorgaan.

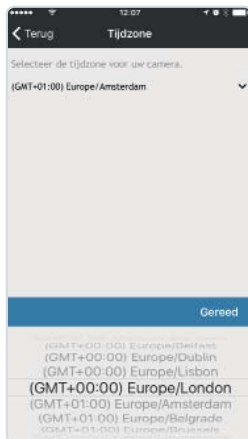

Selecteer de vereiste tijdzone en selecteer dan Doorgaan.

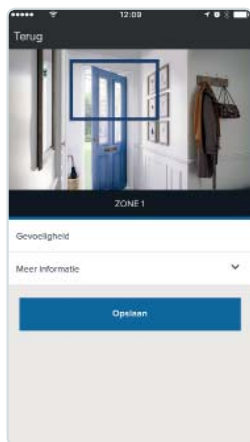

Stel uw bewegingszone in. Plaats de camera zodanig dat deze het gebied vastlegt dat u wilt bewaken. Gebruik draaipunten A en B op het statief om uw camera te positioneren.




Druk op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. U ontvangt een bericht dat bevestigt dat uw zones zijn opgeslagen. U wordt nu naar uw startscherm gebracht.

# Mijn startpagina


Hier worden beelden weergegeven van alle camera's in uw account.  
Kies welke camera u wilt weergeven.

App-menu, geeft snelle toegang tot alle hoofdfuncties - beschikbaar in alle hoofdschermen van de app

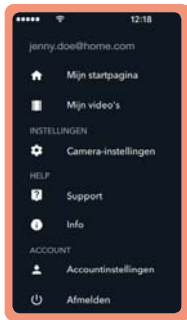

Snelle toegang tot camera-instellingen

Klik op de camera die u live wilt weergeven

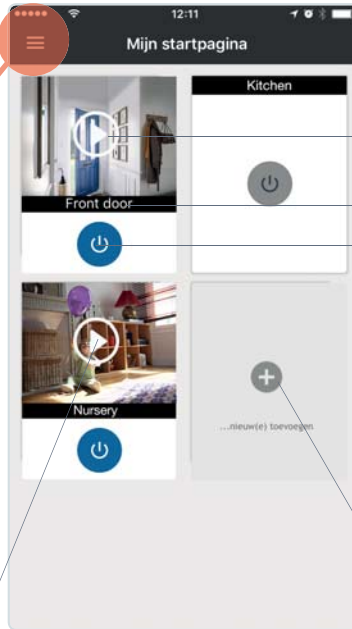

Miniatuur met het laatste beeld dat door de camera is vastgelegd

Naam camera

Modus Stand-by aan/uit

Snelle toegang tot het toevoegen van nieuwe camera's



Opmerking: Camera's worden op alfabetische volgorde weergegeven.

# Live weergeven

Gebruik Live weergeven voor snelle toegang tot de laatste 10 camera-opnamen.

Opname op aanvraag, clip wordt opgeslagen in de cloud, toegankelijk via Mijn video

Momentopname-pictogram - neemt een foto en slaat deze op in de galerie van uw telefoon

Swipe de gebeurtenissenlijst naar beneden om de gebeurtenissen te vernieuwen

Klik op gebeurtenis om af te spelen

Naam camera

Het pictogram "LIVE" wordt weergegeven wanneer de stream live is

De laatste 10 gebeurtenissen worden onder de live uitzending weergegeven



Swipe van rechts naar links in de live weergave om snel naar andere camera's in uw account over te schakelen



Draai het apparaat in de liggende stand om volledig scherm weer te geven

# Mijn video's

Bekijk uw videogeschiedenis of werp een blik op clips die u als favorieten hebt opgeslagen.

Kies uw weergave - lijst of kalender.

Selecteer welk tabblad u wilt weergeven:  
Geschiedenis of Favorieten



Selecteer de datum om de video's van die dag weer te geven

Het aantal video's dat die dag is opgenomen




Schakel over naar de Kalender-weergave - alleen voor het tabblad Video-geschiedenis

# Mijn video's - tabblad



## Geschiedenis

Dagweergave:

- Selecteer een video die u wilt afspelen.
- Gebruik het filter om specifieke clips te vinden.
- U kunt elke gewenste clip opslaan, downloaden of verwijderen.

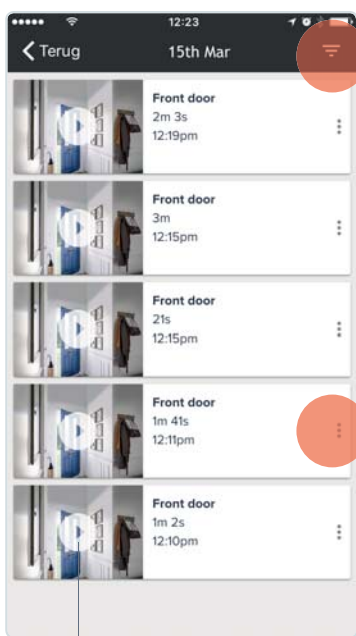

Filtermenu:  
Filter op Camera,  
Favorieten of  
On-demand video's

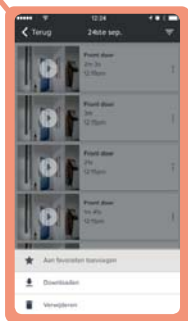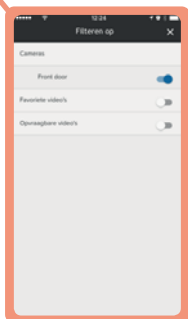

Klik op een video om deze af te spelen. De video wordt in een nieuw scherm geopend.


Als u in volledig scherm wilt weergeven, dient u het apparaat in de liggende stand te draaien

Klik op het pictogram Opties om te kiezen wat u met de video wilt doen - in Favorieten opslaan, downloaden of verwijderen

# Mijn video's - tabblad Favorieten

- U kunt de video's die in Favorieten zijn opgeslagen, weergeven op volgorde van datum.


Klik op een video om deze af te spelen. De video wordt in een nieuw scherm geopend. Als u in volledig scherm wilt weergeven, dient u de telefoon in de liggende stand te draaien

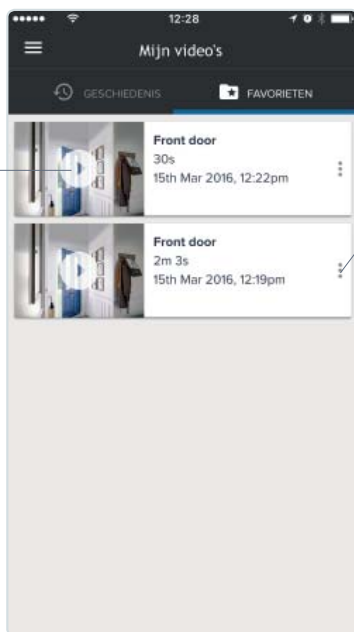


Klik op het pictogram Opties om te kiezen wat u met de video wilt doen - uit Favorieten verwijderen, downloaden of verwijderen

# Camera-instellingen

Maak uw camera op maat naar wens.

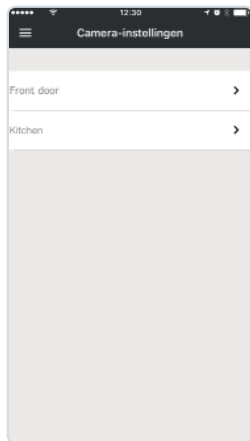

Selecteer de camera die u wilt weergeven

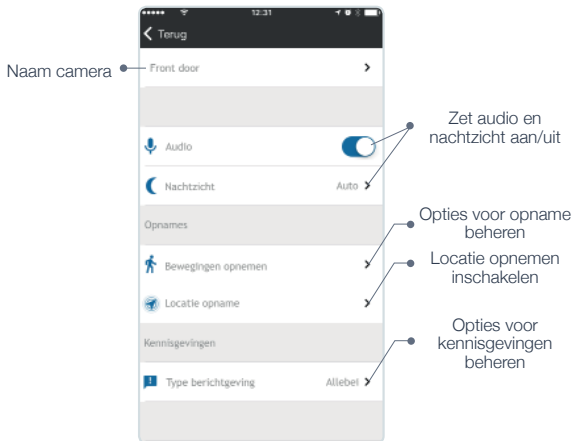

# Camera-instellingen



Bewegingszones instellen en beheren

Selecteer Beeldkwaliteit: Hoge definitie of Standaarddefinitie

Als u de camera naar een nieuwe locatie verplaatst, is dit de plek waar u de WiFi-instellingen kunt wijzigen voor verbinding met een nieuw WiFi-sigitaal

Tijdzone camera instellen en beheren


Verwijder de camera uit uw account (hierdoor worden alle video's verwijderd, inclusief favorieten. Zorg ervoor dat u alle video's die u wilt bewaren, downloadt voordat u uw camera verwijdert)



# Locatie opnemen

Schakelt de bewegingsopname van uw camera automatische uit zodra u thuis komt en schakelt opname in zodra u vertrekt, op basis van de locatie van uw mobiele apparaat.

Locatie opnemen instellen:

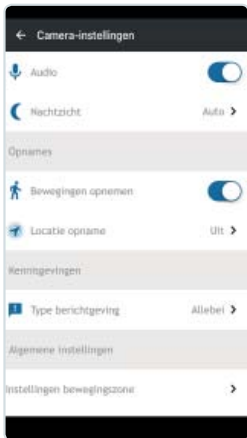


Selecteer Locatie opnemen in het opnamemenu. Dit staat standaard uitgeschakeld.

NB: als Bewegingen opnemen op uitgeschakeld is ingesteld, wordt deze optie niet weergegeven.



Sla uw huidige locatie op. Dit wordt de locatie die wordt gebruikt voor het automatische in- en uitschakelen van Locatie opnemen.

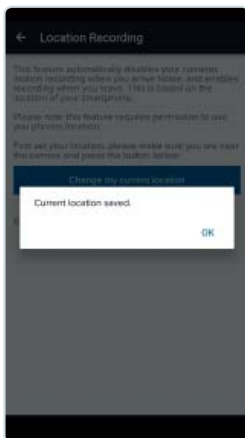


Schuif de schakelaar naar rechts  
Locatie-opname inschakelen.



Locatie opnemen is nu ingeschakeld.

# Locatie opnemen

Wanneer u Locatie opnemen wilt overnemen.

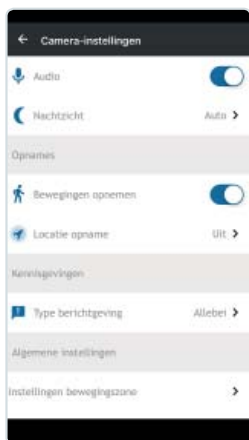

Selecteer Locatie opnemen in het opnamemenu. NB: dit zal al op Aan staan.



Sla uw huidige locatie op.



Selecteer uw apparaat in de lijst zodra de locatie is opgeslagen. Het apparaat dat wordt gebruikt voor het instellen van Locatie opnemen is al aangevinkt.



Bevestig dat u Locatie opnemen wilt overnemen op uw apparaat.



Locatie opnemen is nu ingeschakeld.



U hebt Locatie opnemen nu overgenomen.



De oorspronkelijke gebruiker krijgt een kennisgeving met de mededeling dat hij of zij niet beschikt over de Locatie opnemen functie van dit apparaat.

# TV-apps

De HUMAX EYE-app, die voor een aantal HUMAX-producten beschikbaar is\*, stelt u ertoe in staat opnames en live video van uw HUMAX EYE-camera weer te geven.


## Waar vind ik de HUMAX EYE-app?

Klanten met HUMAX TV+ H3: ga naar het menu Humax Plus+ en klik in de Humax store op de HUMAX EYE-app om de service te starten.

## Aanmelden

Voordat u de HUMAX EYE-app start, moet u eerst een account maken via de Y-Cam-app op uw mobiele apparaat, zoals beschreven op pagina 14.

Start zodra dit account is gemaakt de HUMAX EYE-app op uw PVR/STB.

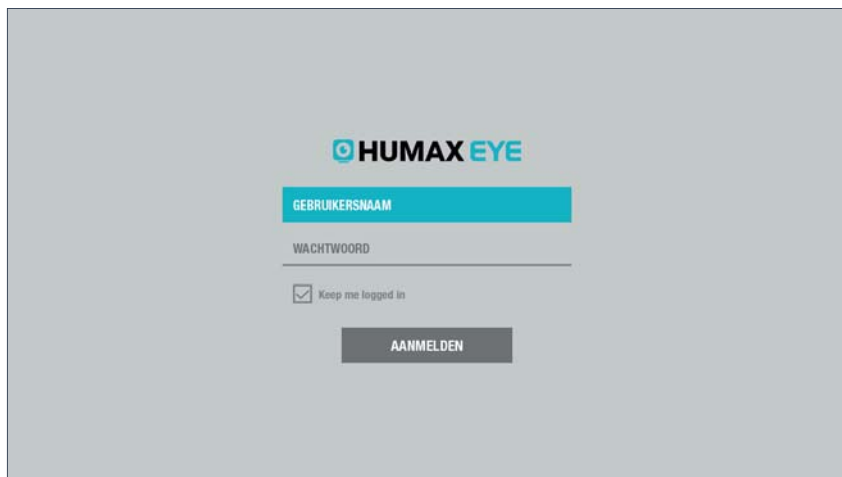

HUMAX EYE

GEBRUIKERSNAAM

WACHTWOORD

Keep me logged in

AANMELDEN


1. Start de HUMAX EYE-app.
2. Voer uw **GEBRUIKERSNAAM** en **WACHTWOORD** in en selecteer **AANMELDEN**.

\* Compatibele producten zijn momenteel HUMAX TV+ H3.

# TV-apps

## Live weergave

U kunt een live video bekijken die van de camera afkomstig is.

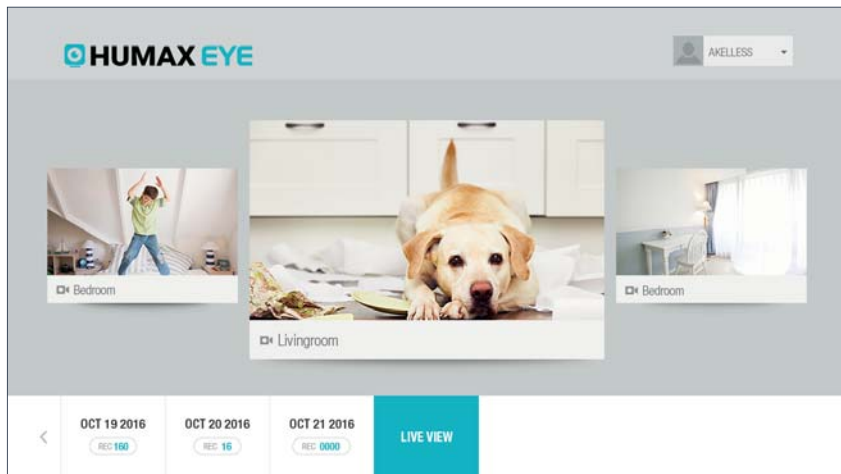


1. Selecteer een camera die u wilt weergeven.  
U kunt meer dan 3 camera's aan uw account koppelen, maar er worden nooit meer dan 3 camera's tegelijk op het scherm weergegeven.  
Als u meer camera's wilt zien, selecteert u een tijdstempel onder aan het scherm.
2. Selecteer **Weergeven** om een live video van de geselecteerde camera op het volledige scherm weer te geven.
3. Selecteer **Terug** om terug te gaan naar het vorige scherm.

# TV-apps

## Opnames weergeven


U kunt opgenomen video's bekijken die van de camera afkomstig zijn.

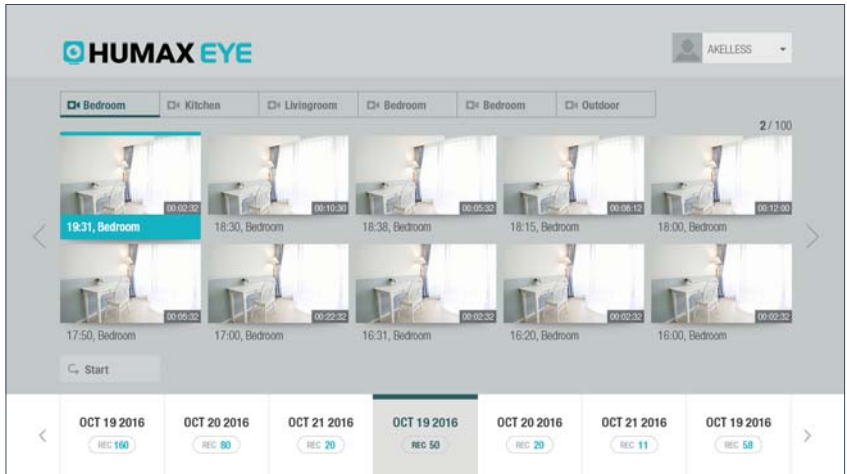

1. Selecteer het tijdstempel onder aan het scherm.  
Het aantal opgenomen video's wordt op het tijdstempel weergegeven.
2. Selecteer een camera in de cameralist boven aan het scherm.
3. Selecteer een opgenomen video die u wilt afspelen.  
U kunt tijdens het afspelen met intervallen van 10 of 20 seconden vooruit of achteruit springen.

# TV-apps

## Het wachtwoord wijzigen

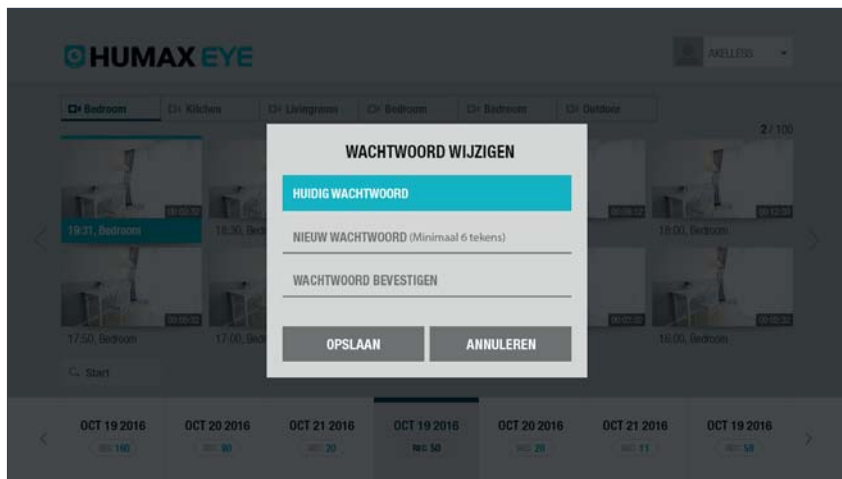


1. Selecteer uw gebruikersprofiel rechtsboven in het scherm.
2. Selecteer **Wachtwoord wijzigen**.
3. Geef het huidige wachtwoord en het nieuwe wachtwoord op. Het wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan.
4. Geef de wachtwoordbevestiging in en selecteer **Opslaan**.



# Support

Neem rechtstreeks contact met ons op, ga naar ons supportcentrum of download de snelstartgids voor uw camera.

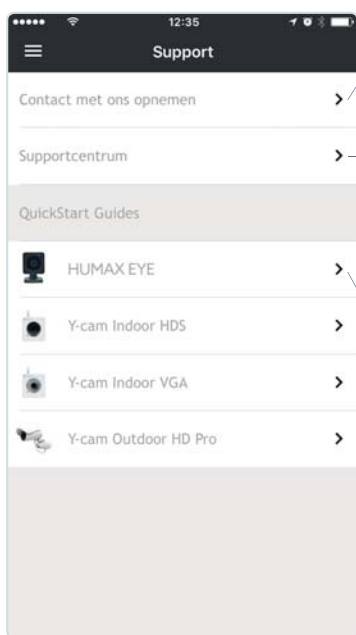

Opent een e-mail waarin de vereiste accountgegevens al zijn ingevuld


Directe link naar het Supportcentrum

Geef de snelstartgids van uw camera weer



# Info

Alles over de app.

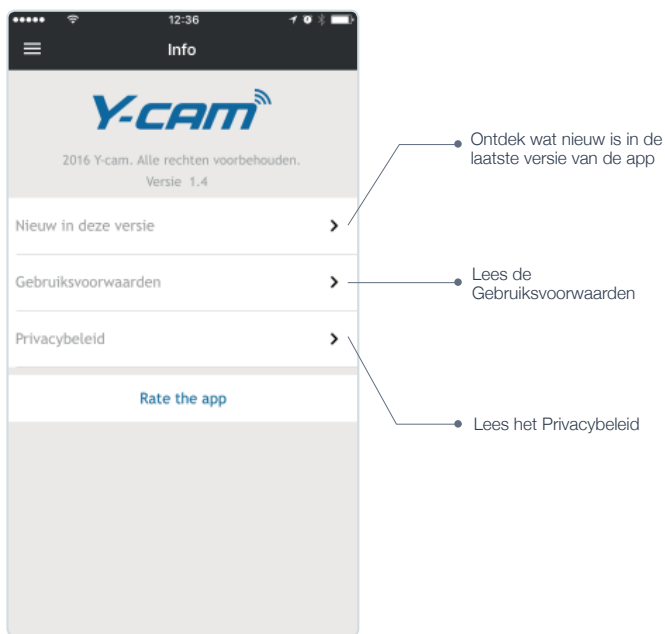

# Accountinstellingen

Beheer uw HUMAX EYE-account.




# Opnieuw instellen

Als uw camera al bij een account is aangemeld, dient u deze eerst uit uw account te verwijderen via de app. Zorg ervoor dat u alle benodigde video's hebt opgeslagen, aangezien deze ook zullen worden verwijderd.



U kunt de camera opnieuw instellen door een pin of een gelijksoortig voorwerp in het hiervoor bestemde gaatje aan de zijkant van de camera te steken, zoals weergegeven.

Houd deze vervolgens 5 seconden op zijn plaats.

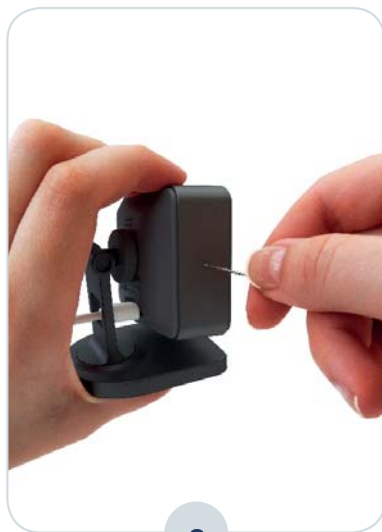

Na 5 seconden gaat de LED van de camera een paar seconden rood knipperen, waarna hij uit gaat. De camera start zichzelf opnieuw op en de LED gaat continu blauw branden.

De camera is nu teruggezet in de fabrieksinstellingen.

U kunt de camera nu op de normale wijze aan uw account toevoegen. Zie pagina's 15-17 voor hulp bij het toevoegen van een camera.

# Technische informatie

## Camera

**Beeldresolutie:** 1 megapixel (1280 x 720), HD 720p

**Gezichtsveld (diagonaal):** 100°

**Focuslengte:** 2,78

**Nachtzicht:** IR met hoog vermogen, tot 8m verlicht

**Maximale framesnelheid:** 15 FPS

**Audio:** Ingebouwde microfoon

**Infrarood-LED's:** Ja

**Bedrijfstemperatuur:** 0 - 40°C

## Interfaces

**Bluetooth:** BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)

**Ethernet:** Nee

**Wi-Fi:** IEEE 802.11 b/g/n

**Frequentie:** 2,412 - 2,462 GHz

## Stroom


**Stroomvereisten:** 5V / 2A, Micro USB

## Afmetingen en gewicht

**Alleen camera (B x H x D):** 52,2 x 52,2 x 28 mm, 49 g

**Camera + statief (B X H X D):** 52,2 x 70,4 x 57,3 mm, 95,8 g

## LED-statuslampje

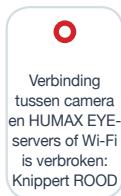

NB: de LED voor infrarood nachtzicht staat los van de status-LED. De beide LED's liggen naast elkaar, maar moeten niet met elkaar worden verward.

# Veiligheidsinformatie

- **Probeer** de camera of voeding niet uit elkaar te halen
- Houd de voeding droog en vermijd contact met vloeistoffen
- Kleine onderdelen kunnen een **verstikkingsrisico** vormen, houd ze uit de buurt van kinderen
- Gebruik alleen originele of goedgekeurde accessoires en voedingen
- **Bedek** de camera in geen geval, infraroodlampen produceren hitte, wat brandgevaar kan opleveren
- Zorg ervoor dat de camera goed op het meegeleverde statief vast zit voordat u met de eindmontage en -positionering begint
- Conformiteit met de regelgeving is alleen gegarandeerd als u de meegeleverde voeding gebruikt



## WAARSCHUWING

Wanneer de LED voor infrarood nachtzicht aan staat of wanneer deze enige tijd aan is geweest, is de camera heet bij aanraking. Dit is normaal. Houd de camera buiten bereik van jonge kinderen en baby's.



Dubbel geïsoleerde klasse II apparatuur (IEC 60417-5172).  
Heeft een aardverbinding niet nodig.



Alleen voor gebruik binnenshuis (IEC 60417-5957).



Gelijkstroom (IEC 60417-5031).

# Garantie-informatie

## Beperkte hardwaregarantie

HUMAX garandeert de oorspronkelijke koper via deze beperkte hardwaregarantie dat de bijgevoegde HUMAX-beveiligingscamera vanaf de datum van aankoop 24 maanden (2 jaar) vrij zal blijven van materiaal-, productie- en ontwerpfouten.

Deze garantie biedt geen dekking voor schade die wordt veroorzaakt door normale slijtage, beschadiging, gebrekkig onderhoud, foutieve installatie of gebrekkige reparatie. Deze garantie biedt geen dekking voor schade die is veroorzaakt door het bewust of per ongeluk verkeerd hanteren van het product, onjuiste installatie of omgevingsfactoren. Deze garantie komt te vervallen als aan het product is geknoeid of als het op enige wijze is gewijzigd.

HUMAX heeft, met uitzondering van het exclusieve verhaal dat hierboven uiteen wordt gezet, geen enkele verantwoordelijkheid jegens de koper of enige derde partij met betrekking tot claims, verlies of beschadiging van welke soort dan ook. De aansprakelijkheid van HUMAX met betrekking tot schade, ongeacht of deze voortkomt uit contract, nalatigheid, garantie of het maken van inbreuk of intellectuele eigendomsrechten, zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs die de koper voor de producten heeft betaald.

HUMAX wijst specifiek alle aansprakelijkheid af voor door het product veroorzaakt verlies van gegevens of informatie. Deze garantie biedt geen dekking voor HUMAX-producten die via een niet-erkend veilinghuis zijn gekocht.

## Recycling en afvalverwijdering

Verwijder dit product conform de toepasselijke wetgeving. Het WEEE-symbool betekent dat uw HUMAX EYE niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Wanneer de HUMAX EYE het einde van zijn levensduur bereikt, dient u deze naar een aangewezen inzamelingspunt in uw regio te brengen, alwaar het veilig kan worden verwerkt of gerecycled.

## Conformiteitsverklaring EU

Hierbij verklaart HUMAX Co., Ltd, dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van RTTE-richtlijn 1999/5/EG.

© 2016 HUMAX Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn geregistreerde merken van de respectieve fabrikanten die worden vermeld. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Android en het "Google Play"-logo zijn merken van Google Inc. Telefoon wordt niet bijgeleverd.

Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.



Gemaakt door HUMAX. Geproduceerd in China.

\* Garantievoorwaarden. Aan verandering onderhevig. De laatste versie staat op de website.



## Hebt u support nodig?

Uw HUMAX EYE zou binnen een paar minuten gebruiksklaar moeten zijn.

U kunt contact met ons opnemen voor hulp of ondersteuning.

Ga naar <http://www.humaxdigital.com/nl>  
of bel ons op tijdens werkdagen:

**+31 (0)85 5000 401**

E-mailadres: [klantenservice@humaxdigital.com](mailto:klantenservice@humaxdigital.com)