


Quickguide installatie Quantis QE317

Sluit uw Quantis QE317 aan op uw geluidsinstallatie, de TV-aansluiting van de kabel en het lichtnet.

Aansluiten Quantis QE317

Situatie 1: de Quantis QE317 en geluidsinstallatie staan vlak bij de TV

Situatie 2: de Quantis QE317 en geluidsinstallatie staan niet bij de TV

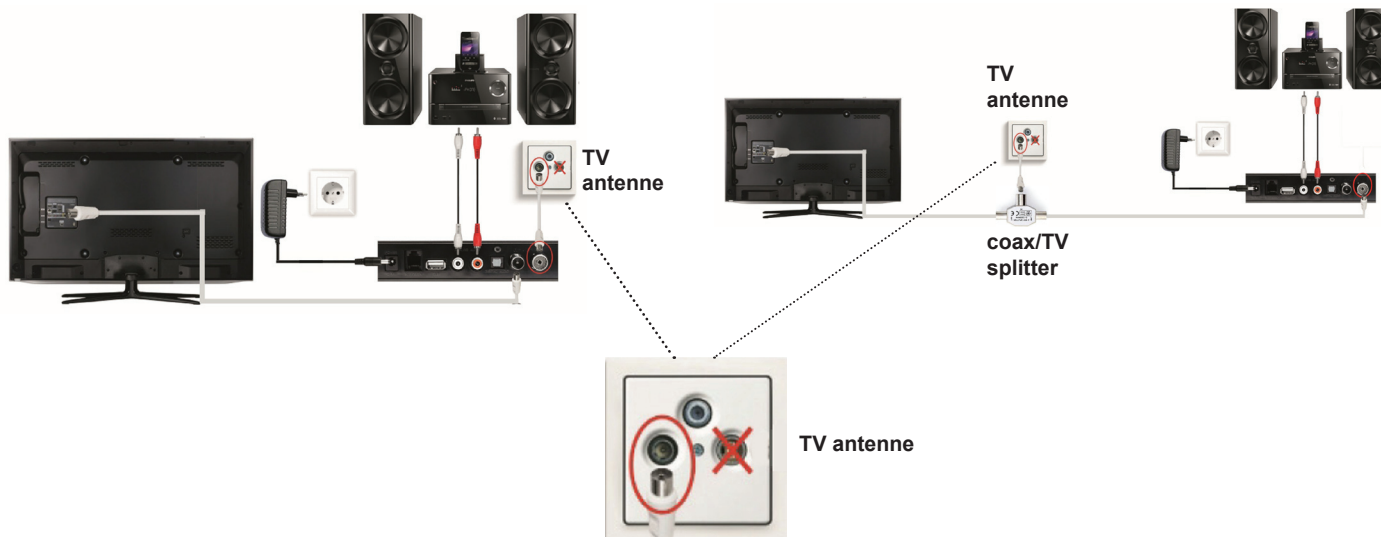

Eerste installatie Quantis QE317

De installatie van de Quantis QE317 is heel eenvoudig.

1. Schakel de Quantis QE317 in
2. Selecteer de taal (indien nodig) met de ▲ ▼ toetsen op de afstandsbediening. Bevestig dit met de knop **OK**
3. Kies Nederland met de ▼ ▲ toets en bevestig met **OK**
4. In het display verschijnt 'Ziggo'. Druk op **OK**
5. In het display verschijnt: 'Netwer: 04444'. Druk op **OK**

De QE317 gaat nu de zenders zoeken. U ziet het verloop van dit proces in het display. Alle gevonden zenders worden in het geheugen opgeslagen. **Let op: dit kan een aantal minuten duren!** Als het zoeken naar zenders is voltooid wordt de eerste zender in de lijst weergegeven.